



Wandelt die Behnke Sprechstelle im Handumdrehen in ein SIP-, a/b- oder Sprechanlagen fähiges Gerät!

BEHNKE-STATION

MEHR FLEXIBILITÄT FÜR SPRECHSTELLEN



» WAS IST DIE BEHNKE-STATION?


Die Behnke-Station ist eine hybride einstellbare Elektronik der neuen Generation. Mit ihr können SIP-Telefone, Analogtelefone (a/b) oder IP-Sprechanlagen betrieben werden.

Wenn die Behnke-Station z.B. als Analogtelefon genutzt wird, kann sie durch einfache Umstellung der gewählten Betriebsart alternativ als SIP-Telefon oder als IP-Sprechanlage betrieben werden.

So kann die Behnke-Station bei einem Technologie-Wechsel der Gebäude-Infrastruktur (z.B. von alter a/b Technik zu modernem IP-Netzwerk) ohne Hardware-Austausch weiter genutzt werden. Die Betriebsart wird einfach im Webinterface der Behnke-Station umgestellt.

In besonderen Anwendungsfällen ist eine gleichzeitige Nutzung von Betriebsarten möglich. Die Behnke-Station eröffnet somit komplett neue Funktionsmöglichkeiten.

Zur Stromversorgung der Elektronik genügt PoE. Bei einer höheren Anforderung, wie z.B. bei der Nutzung einer Induktionsschleife, ist die Behnke-Station auch PoE+ kompatibel.

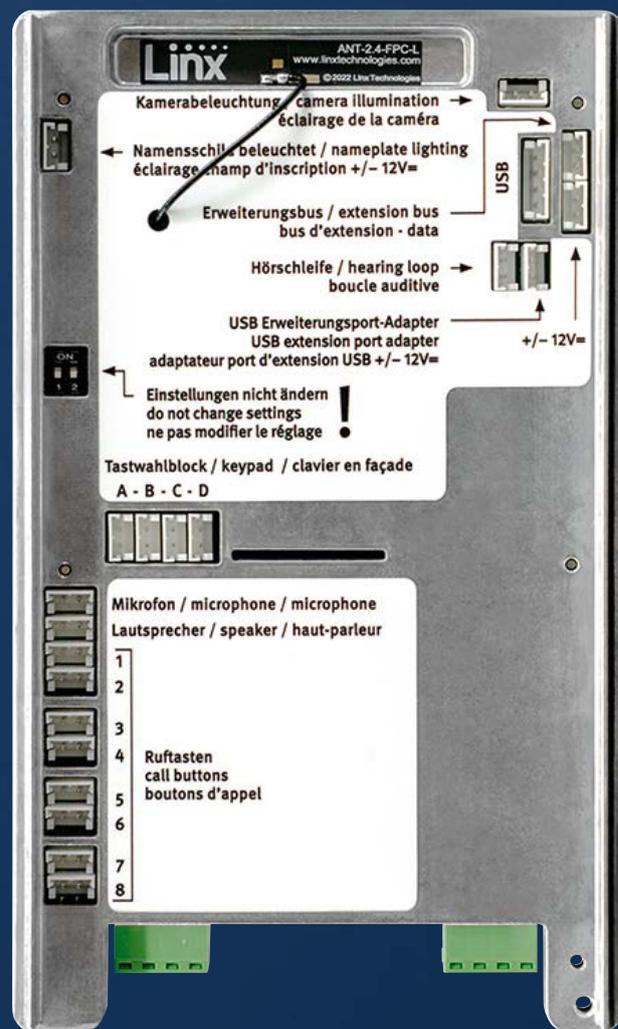

Ob als SIP-Telefon, als Analogtelefon (a/b) oder als IP-Sprechanlage: Die Behnke-Station kann vorhandene Sprechstellen (SIP & a/b) gleichermaßen preiswert ersetzen oder ergänzen und in ihrer Funktionalität modernisieren!

Mehr Informationen zur Behnke-Station und ihren neuen Funktionsmodulen finden Sie unter:

behnke-online.de/station



Inhalt

Was ist die Behnke-Station?	Seite 2
Die Behnke-Station im Detail	Seite 4 - 6
Touchdisplay & USB-Funktionsmodule	Seite 7 - 8
Serie 20 & 50 im Überblick	Seite 9
Behnke Webinterface und Wiki	Seite 10 - 11
Einsatzbereiche	Seite 12 - 15
Individuelle Lösungen	Seite 16 - 17
Ansprechpartner und Impressum	Seite 18 - 19



» DIE BEHNKE-STATION IM DETAIL

Eine multifunktionale und hybride Elektronik



Die Behnke-Station beinhaltet die bekannte Funktionalität und Qualität der vorangegangenen Basiselektroniken und erweitert diese um eine Vielzahl neuer Funktionen.

Die neuen USB-Funktionsmodule der Serie 20 und 50, wie z.B. Kamera und Behnke Kartenleser, können am USB-Port der Behnke-Station betrieben werden.

Die Konfiguration der Behnke-Station wird über das Webinterface im Browser gesteuert. Alle wichtigen Funktionen und verbauten Funktionsmodule können hier mühelos und individuell auf den Anwendungsbereich angepasst werden.

Zu den allgemeinen Einstellungsmöglichkeiten gehören u.a. die Sprachauswahl (DE/FR/EN), die Konfiguration einer verbauten Kamera oder die Einstellung der Funktionsmodule für den barrierefreien Eingang. Zur Erleichterung der Einrichtung steht das Behnke-Station Wiki zur Verfügung.

Die Behnke-Station kann die verbauten Funktionsmodule automatisch erkennen und ansteuern. Dies dient nicht nur der einfachen Erweiterung einer Sprechstelle, sondern auch der Diagnose. Diese wird ebenfalls mittels dem Webinterface durchgeführt. So besteht u.a. die Möglichkeit Diagnosedaten direkt an einen Support-Server zu übertragen und eine Online-Support-Dienstleistung zu nutzen.

» VORTEILE DER NEUEN BEHNKE-STATION

- › Ausstattung mit neuen USB-Modulen möglich
- › Einfache Einrichtung über das Webinterface
- › Integrierte Diagnosetools für einen schnellen Support

Mehr Informationen zur Behnke-Station finden Sie auf unserer Webseite unter:


behnke-online.de/station



» BETRIEBSARTEN DER BEHNKE-STATION

Die alte und neue Welt „on board“!

Behnke-Station: Betriebsart analog (a/b) aktiviert

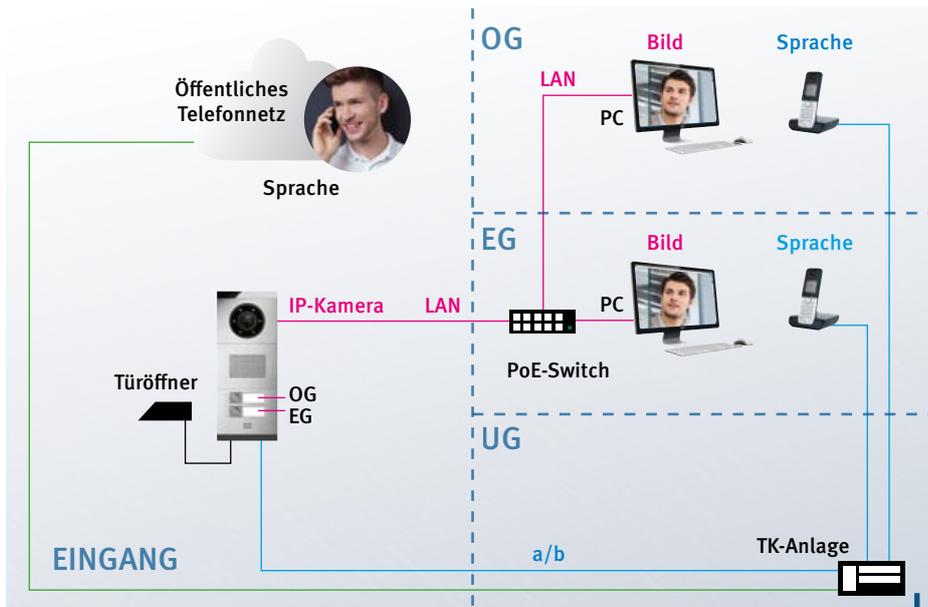


Für die Anwendungsfälle die immer noch auf einer analogen Infrastruktur basieren kann die Behnke-Station hybrid auch im a/b Modus betrieben werden.

Beispiel kleines Business (skalierbar):

- » Eingang mit Behnke-Station im a/b Modus
- » IP-Kamera kann trotz a/b Modus genutzt werden (eigenes Netzwerk)
- » Sprache bei Nutzung der a/b TK-Anlage
- » Nutzung vorhandener PCs mit IP-Video-Software zur Bild-Anzeige
- » Gegenstellen für Sprache sind bereits vorhandene a/b fähige Telefone
- » Optionale Anbindung an das öffentliche Telefonnetz für Sprachfunktionen, Tür öffnen per Smartphone- oder Telefon-Tastatur.

Modernisierung im Gebäude von analog (a/b) zu IP (SIP) geplant?
Umschaltung der Betriebsart im Webinterface bei Behnke-Station hybrid (zu jedem Zeitpunkt) möglich. Bei der Umrüstung können die Kosten für eine Neuanschaffung eingespart werden.

Behnke-Station: Betriebsart IP (SIP) aktiviert

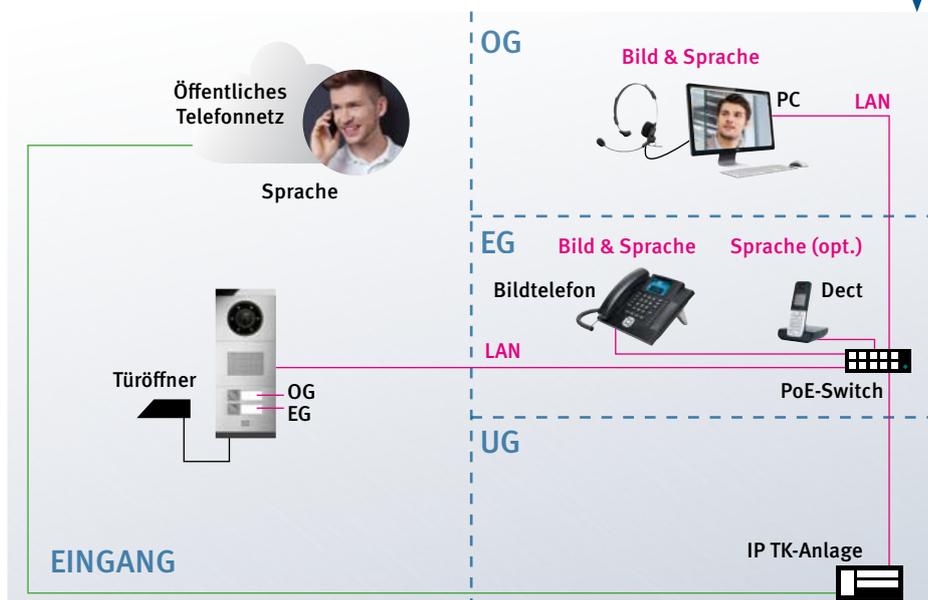

Beispiel kleines Business (skalierbar):

- » Eingang mit Behnke-Station im SIP-Modus
- » Nutzung des PC-Netzwerkes zur Bild- und Ton-Übertragung via IP-TK-Anlage
- » Nutzung vorhandener PCs und Gegenstellen (SIP-fähige Telefone, Bild-Telefone etc.)
- » Optionale Anbindung an das öffentliche Telefonnetz für Sprachfunktionen, Tür öffnen per Smartphone- oder per Telefon-Tastatur.



»» WAS KOMMT ALS NÄCHSTES?

Lassen Sie sich überraschen, welche Anwendungskombinationen und neuen Funktionen die Behnke-Station in Zukunft noch für Sie bereit hält.

Bleiben Sie gespannt!

Für neue Produktankündigungen der Behnke-Station besuchen Sie unsere Webseite unter:

behnke-online.de/station



» DAS NEUE BEHNKE TOUCHDISPLAY

Über 30 Display Funktionen in einem Funktionsmodul



Logo-Einblendung




Informationstext



Telefonbuch



Telefon-Funktion

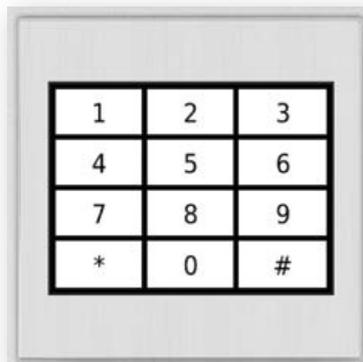

Codeschloss



Ruftasten (bis zu 10)

Das Serie 20 und Serie 50 Touchdisplay ist in Kombination mit der Behnke-Station erhältlich. Das Touchdisplay erlaubt dem Anwender mittels der Behnke-Station Elektronik über 30 Funktionen in einem Funktionsmodul zu nutzen, für die zuvor mehrere Einzel-Module notwendig waren. Somit kann die Größe der Sprechstelle reduziert werden, während gleichzeitig ihre Funktionalität steigt. Das bereits bestehende Telefonbuch-Modul zum Beispiel wurde somit weiterentwickelt und im multifunktionalen Touchdisplay-Modul integriert. Das Touchdisplay kann innerhalb der Serien 20 und 50 mit weiteren Funktionen kombiniert werden.

Das Touchdisplay kann Firmenlogos, Hintergründe und individuelle Texte darstellen und erlaubt das Einstellen der Bild-Anzeigegröße. Schriftgröße, Schriftfarbe, Textausrichtung und Hintergrundfarbe sind ebenfalls individuell konfigurierbar. Somit kann die Sprechstelle über das Display jedes Corporate-Design repräsentativ widerspiegeln.

Ein weiterer Vorteil des Touchdisplays ist die visuelle Darstellung von Informationen. Begrüßungstexte für Besucher, Öffnungszeiten oder verschiedene Anrufstati können dem Nutzer mit Hilfe des Displays angezeigt werden. Dies stellt einen wichtigen Beitrag zur barrierefreien Gestaltung des Eingangsbereichs dar.

» VORTEILE DES BEHNKE TOUCHDISPLAYS

- › Über 30 Funktionen an einer Position im Gerät
- › Individualisierung des Designs und Anzeige eines Firmenlogos
- › Darstellung von Informationen für Besucher

Für mehr Informationen zum neuen Display und der Behnke-Station, besuchen Sie:

behnke-online.de/display





» DIE NEUEN USB-FUNKTIONSMODULE

Mehr Funktion mit der Behnke-Station Elektronik



- » Die neue Behnke USB-Kamera ist über den USB-Port mit der Elektronik der Behnke-Station verbunden und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung.
- » Sie ist mit einem Weitwinkelobjektiv ausgestattet und ist somit besonders geeignet für den Einsatz an LKW/PKW Zufahrten und an Eingangsbereichen mit Barrierefreiheit-Bedürfnissen.
- » Die Kamera unterstützt eine Auflösung von 320 x 240px bis 1920 x 1080px und eine Bildwiederholrate von bis zu 30 bps. Des Weiteren verfügt sie über einen LED-Beleuchtungsring, der automatisch an- und ausgeschaltet werden kann.

- » Der Behnke USB-Kartenleser inklusive Elektronik wird direkt an die Sprechstelle angeschlossen und bedarf keiner zusätzlichen Verkabelung.
- » Der Kartenleser kann 10 Profile mit bis zu maximal 20 Karten verwalten und zusätzlichen Behnke-Stations als Autorisierungsserver dienen.
- » Die Türöffnung mit dem Kartenleser kann immer oder gemäß einem hinterlegten Zeitplan pro Autorisierungsgruppe geschehen.



» VORTEILE DER BEHNKE USB-FUNKTIONSMODULE

- » Einfacher Anschluss an bestehende Systeme, ohne viel zusätzliche Verkabelung
- » Autonome Betriebsfähigkeit über die Behnke-Station
- » Zentrale Konfiguration über das Webinterface

Mehr Informationen zu den neuen USB-Funktionsmodulen finden Sie unter:

behnke-online.de/station



» DIE BEHNKE SERIE 20 & 50 IM ÜBERBLICK

Flexible Funktionalität mit der Behnke-Station



Modulare Türstationen der Serie 20 werden vorwiegend in gewerblichen Anwendungsbereichen, in Behörden, im öffentlichen Raum und in der Industrie verbaut.

Die langlebige Metallbauweise und der daraus resultierende erhöhte Vandalismusschutz der Sprechstellen macht sie außerdem prädestiniert für den Einsatz in Außenbereichen und Freigeländen.

Sie dienen grundlegend zur Einlasskontrolle an Türen, Toren, Rolltoren oder Schranken, sie können infolge ihrer Modularität um eine Vielzahl an weiteren Funktionsmodulen und Fremdprodukte ergänzt werden. Somit wird ein außergewöhnlich hohes Maß an Planungsflexibilität ermöglicht.



Die Serie 50 ist eine exklusive Türstation, die zu 100% aus Edelstahl gefertigt wird. Als repräsentatives Empfangselement verleihen sie jedem Gebäudeeingang einen eleganten Touch.

Sie sind wie die Serie 20 modular aufgebaut und können auf die Anforderungen vor Ort zugeschnitten werden. Funktionsmodule der Serie 50 werden ohne Frontrahmen und mit glanzpolierten Abschlüssen kombiniert, um eine harmonische und kontinuierliche Optik zu erzeugen. Verdeckte Schrauben und flächenbündige Tasten unterstützen die puristische und gradlinige Strukturierung des Designs.

Das modulare System der Serie 20 und 50 erlauben in Kombination mit der neuen Behnke-Station Elektronik, eine unproblematische Nach- und Umrüstung der Funktionsmodule und Betriebsart!

» VORTEILE DER BEHNKE SERIE 20 & 50 SPRECHSTELLEN

- › Frei kombinierbare Funktionsmodule im modularen System
- › Individuelle Rahmengrößen (auch in Sondergrößen)
- › Gestaltung der Sprechstelle in allen RAL-Farben

Konfigurieren Sie jetzt Ihre individuelle Türstation unter:

behnke-online.de/konfigurator



STELLEN UND PYLONE


Die Behnke-Station ist auch
erhältlich für Stelen, Pylone
und Sonderlösungen!

In der optischen Gestaltung sind kaum Grenzen gesetzt. Firmenlogos und Schriftzüge können an Unterschiedlichen Positionen in Stelen und Pylone graviert, oder hinterleuchtet eingesetzt werden. Der Korpus ist im kompletten RAL-Farbspektrum erhältlich. Sie lassen sich in Größe, Design und Funktion individuell den Bedürfnissen des Unternehmens anpassen.

» BEHNKE-STATION FÜR SONDERLÖSUNGEN

Flexible räumlich abgesetzte Montage der Elektronik

Stelen & Pylone mit Behnke-Station

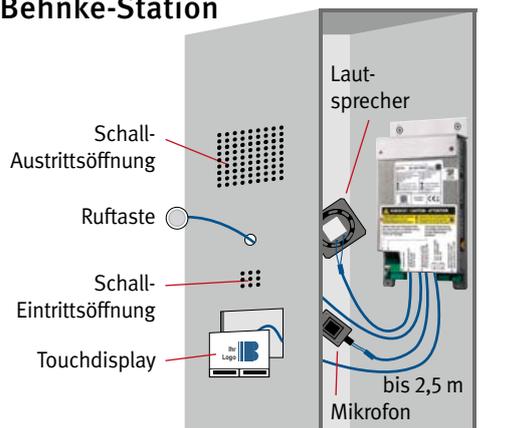

Elektronikmontage in Stelen & Pylone

bis 2,5 m


Bei einer Montage der Behnke-Station in einer Stele oder einem Pylon wird die Elektronik lokal abgesetzt montiert, um die freie Positionierung der Funktionen (Lautsprecher, Mikrofon, Ruftaste etc.) zu ermöglichen. Diese werden über ein Anschlusskabel mit der Behnke-Station verbunden.

Anschlusskabel **maximal 2,5 m**

Einsatzbereiche:

Als repräsentatives Empfangselement, als Infoterminal, zur optisch ansprechenden Integration von Barrierefreiheits-Funktionen

Fremdprodukte mit Behnke-Station

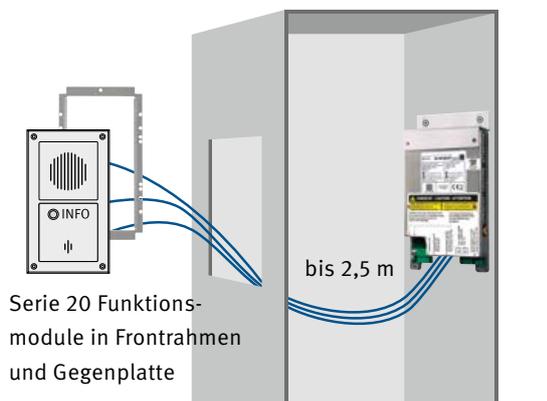

Elektronikmontage in Fremdprodukten

bis 2,5 m

Bei der Montage in bereits bestehende Geräte oder bauseitige Paneele wird die Behnke-Station ebenfalls lokal abgesetzt montiert, da in diesen Anwendungsfällen im direkten Hinterbau oftmals nicht genügend Platz für die Elektronik vorhanden ist.

Anschlusskabel **maximal 2,5 m**

Einsatzbereiche:

Kassenautomat, Parkscheinautomat, Briefkastenanlage, Infoterminal, Kiosksystem, Klingeltableaus

» VORTEILE DER BEHNKE-STATION IN STELEN, PYLONEN UND SONDERLÖSUNGEN

- » Einfache Integration in bereits bestehende Systeme
- » Nutzung des Behnke Touchdisplays möglich
- » Individuelle und nahtlos Integration von Sprechstellen

Für mehr Informationen zu Stelen, Pylonen und Sonderlösungen finden Sie unter:

behnke-online.de/sonderlösungen





» DAS BEHNKE-STATION WEBINTERFACE

Einfache Individualisierung der Funktionalität

Das Behnke-Station Webinterface bietet dem Anwender die Möglichkeit, die Behnke-Station ohne viel Aufwand seinen Anforderungen und Bedürfnissen entsprechend einzustellen.

Um die Behnke-Station mit dem Webinterface erstmals einzurichten, kann die Elektronik ein eigenes WLAN Signal aussenden. Ein Endgerät kann mit diesem WLAN verbunden werden und mittels einer URL oder IP-Adresse auf das Webinterface zugreifen. Wenn die Behnke-Station an einem Netzwerk angeschlossen wird, kann die Konfiguration über einen Computer im selbigen Netzwerk durchgeführt werden.

Nach der Anmeldung erscheint der Einstellungsbereich „Basis-Konfiguration“. Die Basis Konfiguration enthält die wichtigsten Einstellungen aller Funktionen der Behnke-Station auf einen Blick, die vorwiegend zur Inbetriebnahme benötigt werden. Detailliertere Einstellungsmöglichkeiten sind in den Unterpunkten der einzelnen Funktionen zu finden.

Mittels des Webinterfaces können zusätzliche Sicherheitseinstellungen vorgenommen werden, z.B. können Benutzern unterschiedliche Rechte zugewiesen werden. Zudem besteht die Möglichkeit zur Protokollierung der Zugangskontrolle eine E-Mail-Adresse zu hinterlegen, an die das Protokoll automatisch versendet wird.

Zusätzlich ist es möglich die Konfiguration des Gerätes per konventionellen Telefon, Tastwahlblock oder Display zu aktivieren. So kann zur Konfiguration aus der Ferne ein tonwahlfähiges Telefon oder ggf. ein Tastwahlblock, bzw. das Display zur Konfiguration am Gerät genutzt werden.



» VORTEILE DES BEHNKE-STATION WEBINTERFACES

- › Einfache Einrichtung der Behnke-Station über den Browser
- › Eigenes Einrichtungs-WLAN der Behnke-Station Elektronik
- › Hinterlegung einer E-Mail Adresse zu Protokollierung der Zugangskontrolle


Anleitungen, Einrichtungshilfen, Problemlösungen und mehr finden Sie unter:

behnke-online.de/wiki



» DIE WIKI DER BEHNKE-STATION

Alle Informationen an einem Ort

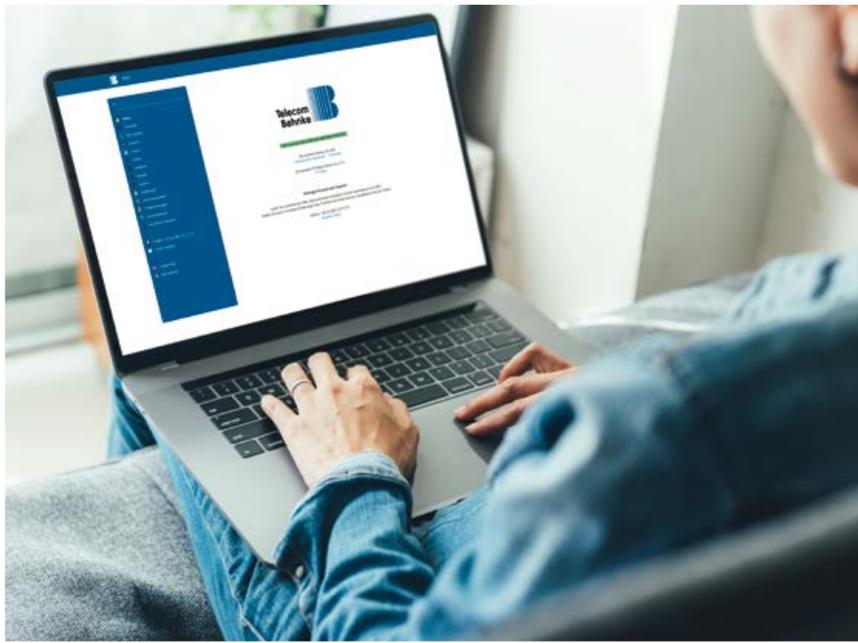

wiki.behnke.support

Support-Hotline: +49 (0) 68 41 / 81 77-777



Verfügbar in folgenden Sprachen:



Aufgrund der Vielzahl an neuen Funktionen und Integrationsmöglichkeiten der Behnke-Station hat sich die Komplexität der Einstellungsmöglichkeiten geändert. Die neueste Version des Wikis ist daher ein interaktives Hilfsmittel zur Einrichtung der Behnke-Station geworden.

Im Wiki sind Einrichtungshilfen zu gängigen TK-Anlagen und Gegenstellen (SIP-Telefon), sowie zu allen regulären Funktionsmodulen und Funktionen (Kamera, Tasten, Relais etc.) zu finden. Darüber hinaus stehen zusätzliche technische Unterlagen der Behnke-Station im Wiki zum Download bereit.

Die aktuellste Firmware der Behnke-Station, sowie die kooperative IP-Video Software können ebenfalls im Wiki heruntergeladen werden.

Falls ein bestehendes Problem mittels der Wiki nicht gelöst werden kann, sind Telecom Behnke Support-Mitarbeiter 24/7 unter der Support Hotline zu erreichen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit direkt im Wiki der Behnke-Station ein Support-Ticket zu eröffnen, das daraufhin vom Support-Team bearbeitet wird.

Zur Diagnose einer Sprechstelle kann der Support-Server zum Übertragen von Diagnosedaten genutzt werden. Nach Rücksprache mit dem Support kann zudem über die Option „Online-Log aktivieren und Online-Support erlauben“ ein Fernzugriff auf das Gerät erlaubt werden.


» VORTEILE DES BEHNKE-STATION WIKIS

- › 24/7 Web- und Telefon-Support
- › Diagnose über den Support-Server
- › Einrichtungshilfen und technische Dokumente auf einen Blick

Anleitungen, Einrichtungshilfen, Problemlösungen und mehr finden Sie unter:

behnke-online.de/wiki



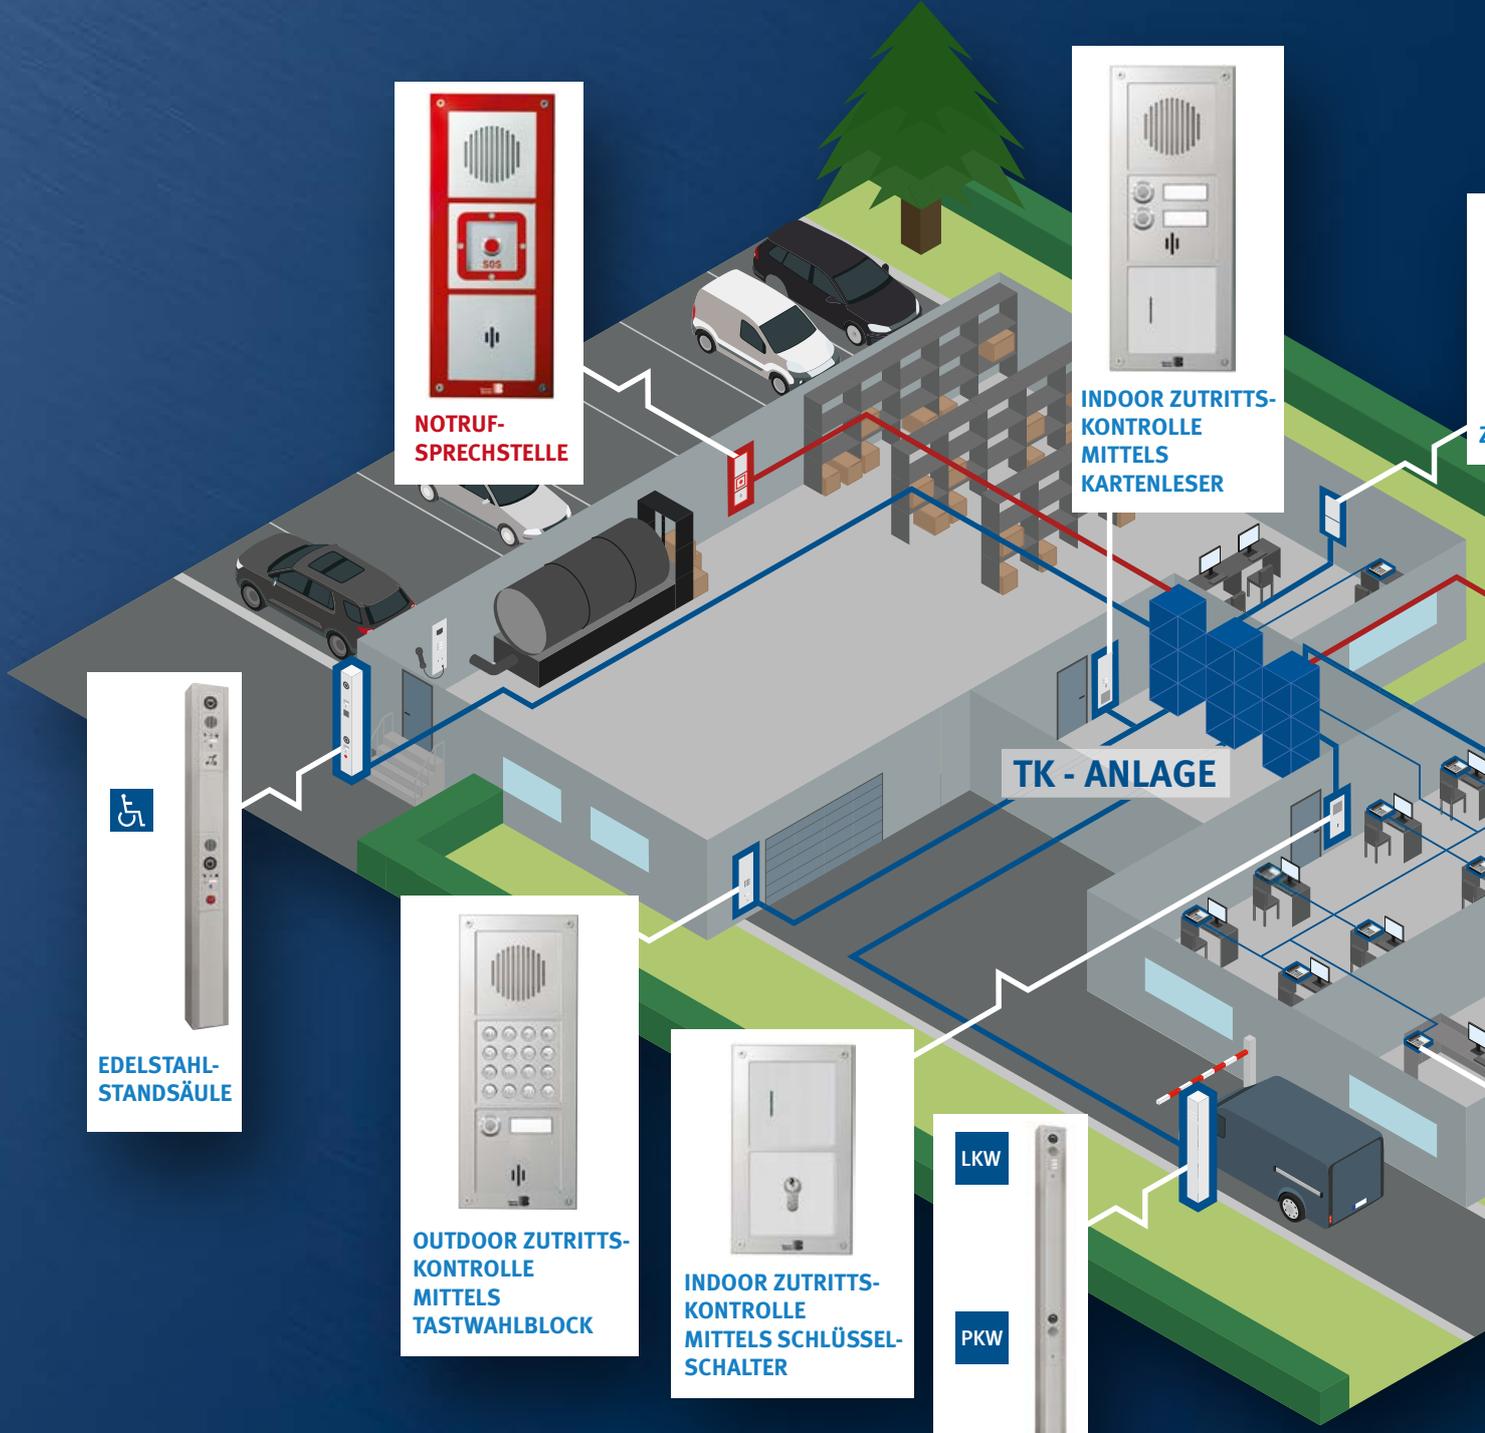

**NOTRUF-
SPRECHSTELLE**

**INDOOR ZUTRITTS-
KONTROLLE
MITTELS
KARTENLESER**

**EDELSTAHL-
STANDSÄULE**

**OUTDOOR ZUTRITTS-
KONTROLLE
MITTELS
TASTWAHLBLOCK**

**INDOOR ZUTRITTS-
KONTROLLE
MITTELS SCHLÜSSEL-
SCHALTER**

LKW
PKW
**EDELSTAHL-
STANDSÄULE**

TK - ANLAGE

An und in Gebäuden

Klare Kommunikation ist der Erfolgsfaktor Nummer 1. Intelligente Lösungen an und in Gebäuden eröffnen über die Türkommunikation hinaus zusätzliches Potenzial zur Optimierung der Gebäudekommunikation wie: Sprachansagen, Textanzeigen, Hinterlegung von Telefonbucheinträgen u.v.m.


Ob Parkplatz, Lager, Personaleingang oder Aufzug, Behnke Sprechstellen werden vielerorts eingesetzt. Sie nutzen die vorhandene Infrastruktur vor Ort und tragen zur Vernetzung im Gebäude bei. Die Video-Zutrittsfunktion erlaubt eine optische Identifizierung der Besucher. In sensiblen Bereichen mit hohen Sicherheitsanforderungen kommen im Gebäude und Eingangsbereich sowie umgebenden Areal, Funktionserweiterungen wie Fingerabdruckleser, Codeschloss oder Kartenleser zum Einsatz. Auf diese Weise erhalten nur berechnete Personen Zugang.

Absicherung von Außenareal und Tiefgarage

Umfassende Systemlösungen schützen das Gelände vor unbefugtem Zutritt an Einfahrten, Toren, Schranken und Personenvereinzelungen. Schrankenanlagen regeln die Ein- und Ausfahrt und verhindern unerlaubtes Parken, während Portaldrehkreuze der Personenvereinzelung für einen zuverlässigen und sicheren Zugang zum Gebäude dienen. Insbesondere auf Firmen- und Werksgeländen ist es aus Gründen der Gefahrenvermeidung wichtig, dass Besucher das Grundstück weder unangemeldet befahren, noch betreten können. Durch die Nutzung von Sprechstellen wird sichergestellt, dass nur berechnete oder angemeldete Besucher, Mitarbeiter und Fremdfirmen Zutritt erlangen.

Für die Zufahrt- und Zutrittskontrolle werden Behnke Sprechstellen z.B. in Schrankenterminals, Behnke Säulen, Stelen oder Pylone verbaut. Um die Sicherheit zu erhöhen, werden Kameras und Funktionsmodule für Zutrittskontrolle in die Sprechstellen integriert.



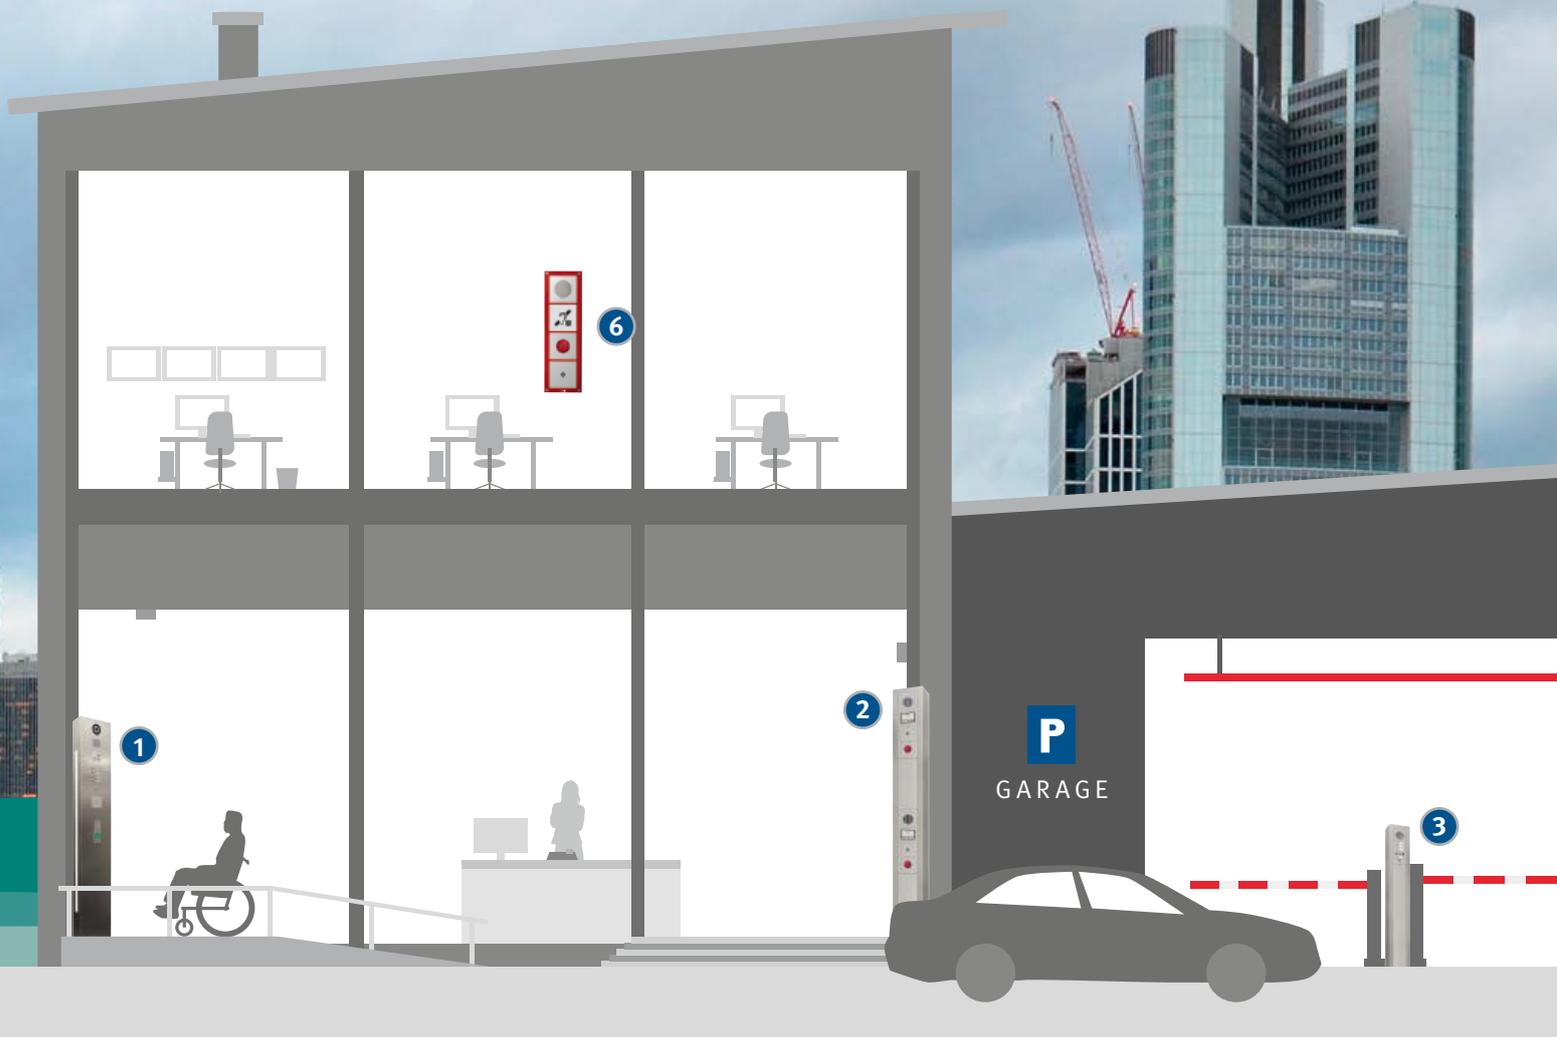

1 STELEN & PYLONE
Sonderlösungen



2 STANDSÄULEN
Serie 20

3




4 NOTRUFSAULEN
Serie 20 | Serie 40



Stelen und Pylone sind eine individualisierbare und in ihrer Funktionalität frei anpassbare Lösung zur Präsentation des Unternehmens im Eingangsbereich. Des Weiteren können Fremdprodukte, wie z.B. Drucktastentüröffner sauber eingefügt werden.

Behnke Edelstahl-Standsäulen erlauben es Sprechstellen der Serie 20 freistehend im Einsatzgebiet zu positionieren. Somit kann die modulare Funktionalität der Serie 20 effektiv an relevanten Standpunkten genutzt werden.

Notrufsäulen steigern die Sicherheit im öffentlichen Bereich und in Gebäuden. Die Bestückung der Standsäulen mit Barrierefreiheits-Modulen erleichtert Menschen mit einer Behinderung die Bedienung im Notfall.

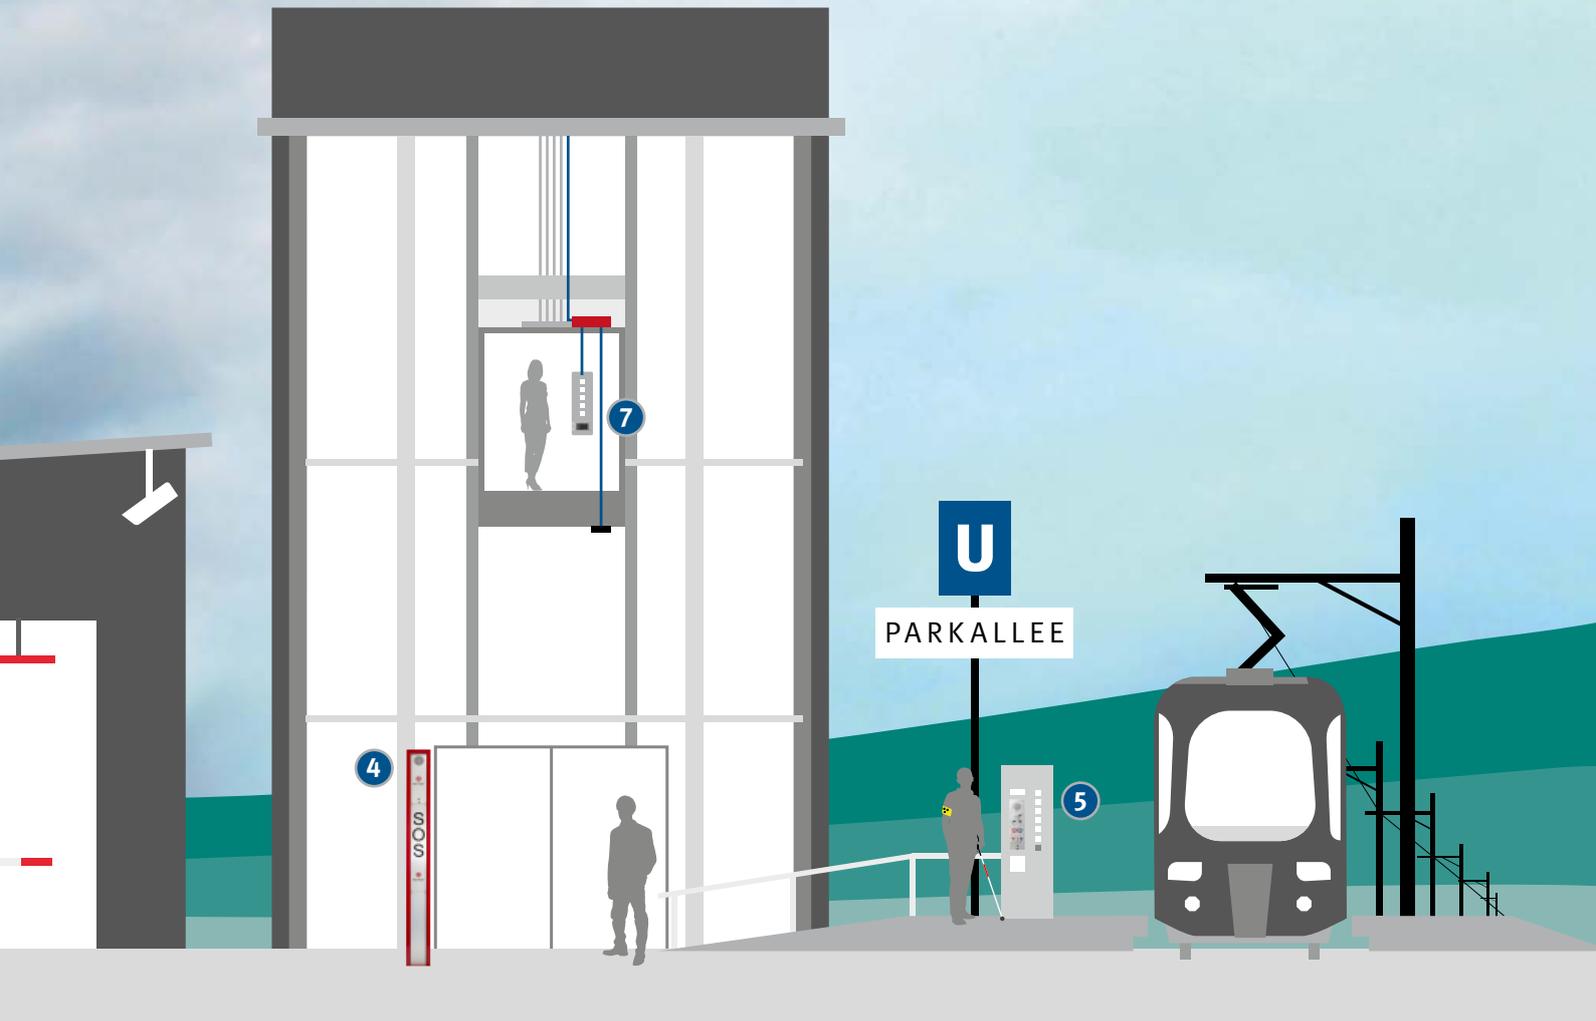

5 SPRECHSTELLEN
Serie 20



Das modulare System der Serie 20 ermöglicht ein hohes Maß an Planungsflexibilität. So können Funktionsmodule individuell den Anforderungen des Anwendungsbereichs entsprechend konfiguriert werden.

6 NOTRUFSPRECHSTELLEN
Serie 20 | Serie 40



Notrufsprechstellen der Serien 20 und 40 zeichnen sich durch ihre Widerstandsfähigkeit und ihren Vandalismusschutz aus. Sie können mit verschiedenen Funktionsmodulen (Kamera, Glasbruchmelder, Hörschleife, etc.) bestückt werden.

7 AUFZUGNOTRUF
Piktogrammbanden



Piktogrammbanden für den Aufzugnotruf entsprechen der DIN Norm EN 81-28 und tragen zur Sicherheit im Aufzug bei. Sie dienen sowohl der Signalisierung von Anrufen, als auch der Störungsanzeige von nicht abgeschlossenen oder fehlerhaften Routinetestes.



» BEHNKE IN EUROPA



Deutschland

Telecom Behnke GmbH
Gewerbepark „An der Autobahn“
Robert-Jungk-Straße 3
66459 Kirkel

Frankreich und Luxemburg

Télécom Behnke S.A.R.L.
15 rue du Parc
57600 Forbach
France

Hotline: +33 (0) 3 87 84 99 50
www.behnke-online.fr

TÜRSTATIONEN

Hotline Vertrieb und Produktberatung
Tel.: +49 (0) 68 41 / 81 77-700
angebote@behnke-online.de
auftrag@behnke-online.de

Technische Service-Hotline
Tel.: +49 (0) 68 41 / 81 77-777

AUFZUGNOTRUF

Hotline Vertrieb und Produktberatung
Tel.: +49 (0) 68 41 / 81 77-112
info@notrufzentrale-behnke.de
www.notrufzentrale-behnke.de



Sie haben Interesse EU-Vertriebspartner zu werden? Senden Sie eine E-Mail an: info@behnke-online.de

www.behnke-online.de/eu-partner



» IMPRESSUM

Herausgeber

Telecom Behnke GmbH
Gewerbepark „An der Autobahn“
Robert-Jungk-Straße 3
66459 Kirkel
Deutschland

Telefon: +49 (0) 68 41/81 77-700
Hotline: +49 (0) 68 41/81 77-777
Fax: +49 (0) 68 41/81 77-750

E-Mail: info@behnke-online.de
www.behnke-online.de

Copyright

© Telecom Behnke GmbH

Rechtliche Hinweise

Abdrucke oder Übernahme von Texten, Abbildungen und Fotos in beliebigen Medien aus diesem Katalog – auch auszugsweise – sind nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Telecom Behnke GmbH gestattet.

Die Gestaltung dieser Broschüre unterliegt dem Urheberrecht.

Für eventuelle Irrtümer, sowie inhaltliche- bzw. Druckfehler (auch bei technischen Daten oder innerhalb von Grafiken und technischen Skizzen) übernimmt die Telecom Behnke GmbH keine Haftung.

Bildnachweise

stock.adobe.com / fotolia (gesondert gekennzeichnet)

ethernet cable on network switches background © xiaoliangge / mann telefoniert mit seinem mobiltelefon © contrastwerkstatt / Businessman with clipboard entering the door in office © Vadym Drobot / Frau schiebt Parkschein in Parkhausschranke © Kzenon / Modern home facade with entrance, front door and view to the garden - 3D rendering © Wilm Ihlenfeld / Tür mit Glaseinsatz Eingang in Gebäude © MATTHIAS BUEHNER / mockup image blank screen computer with blank white background for advertising text, hand man using laptop contact business search information on desk at home office. marketing and creative design © panitan / Logistics isometric set with transport cargo delivery 3d icons isolated vector illustrations. Transportation collection of truck, cars, airplane, business vehicles and train, bus, transporters. © creativeteam / Flat isometric high quality city transport car icon set. Car, van, cargo truck, off-road, bike, mini, sport car. Transport set. Set of urban public and freight transport for infographics © Golden Sikorka / Frankfurt Skyline © Dirk v - Fotolia



Telecom Behnke GmbH
Robert-Jungk-Str. 3
66459 Kirkel
Deutschland / Germany

Info-Hotline:+49 (0) 68 41 / 81 77-700
info@behnke-online.de
www.behnke-online.de