

Behnke Innenstation - 43-9622



Flexible Türkommunikation, einfache Inbetriebnahme

Moderne Türkommunikation muss zuverlässig funktionieren, einfach bedienbar sein und ein hohes Maß an Sicherheit bieten. Die Behnke Innenstation vereint genau diese Anforderungen in einer klaren, funktionalen Lösung und schafft eine komfortable sowie vertrauenswürdige Verbindung zwischen Innen- und Außenbereich – ideal für anspruchsvolle Anwendungen.



Sprechanlagen
Modus



Plug & Play



Keine Netzwerk
Kenntnisse notwendig



SIP-Fähig



TK-Anlagen
kompatibel

Funktionsmerkmale der Innenstation

Komplette Entwicklung &
Fertigung der Hard- & Soft-
ware in Deutschland




Hochauflösendes 7-Zoll
Display mit konfigurier-
barem Design

Metalstandfuß oder Wand-
halterung mit schwarzer
Pulverbeschichtung



Hochwertiges Metall-
Gehäuse für hohe
Strapazierfähigkeit

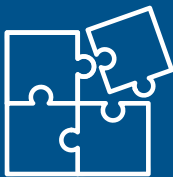

Kompatibel mit
allen Sprechstellen
mit Behnke-Station
Elektronik, wie z. B. den
Serien 15, 20, 50 sowie
Kompakt-Sprechstellen.



Videofeeds von zusätz-
lichen Kameras können
integriert werden, um
weitere Bereiche in
Echtzeit zentral zu über-
wachen.



Kann als SIP-Telefon,
IP-Sprechanlage oder
hybrid betrieben werden
und unterstützt Peer-to-
Peer- sowie Anrufe über
den SIP-Server.

Kontakt

Telecom Behnke GmbH
Gewerbepark „An der Autobahn“
Robert-Jungk-Straße 3
66459 Kirkel

Hotline Vertrieb und Produktberatung
Tel.: +49 (0) 68 41 / 81 77-700
angebote@behnke-online.de
auftrag@behnke-online.de

Technische Service-Hotline
Tel.: +49 (0) 68 41 / 81 77-777

Behnke Innenstation - 43-9622



Flexible Türkommunikation, einfache Inbetriebnahme

Im Sprechanlagenmodus kommunizieren die Innenstation und Türsprechstelle direkt miteinander – ohne externe TK-Anlage. Die Geräte erkennen sich automatisch und sind in wenigen Schritten einsatzbereit. So entsteht ein zuverlässiges, geschlossenes System für hochwertige Gegensprechfunktionen – ideal, wenn Klarheit, Sicherheit und Unabhängigkeit gefragt sind.



**Automatische
Geräteerkennung**



**Intelligente
Rufzuordnung**



**Netzwerkübergreifende
Kommunikation**




**Nur 1 Switch
notwendig**



**Skalierbar &
Zukunftssicher**

Sprechanlagenmodus im Überblick

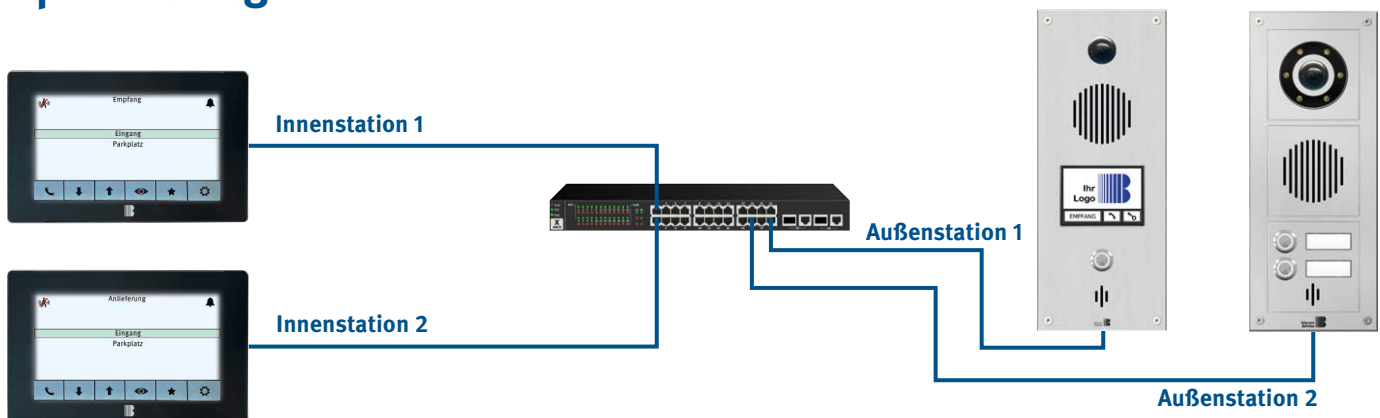

Bereits mit einem
Minimalsystem ist die
Sprechanlage betriebs-
bereit.



Die weitere
Konfiguration erfolgt
komfortabel direkt über
die Innenstation.



Zwei potentialfreie
Relais stehen z.B. für
einen Türöffner oder
eine zusätzliche Klingel
zur Verfügung.

Flexible Integration im Hybridmodus

- § Die Innenstation kann hybrid betrieben werden und gleichzeitig an bis zu zwei SIP-Servern angemeldet sein, sei es lokal, in der Cloud oder in Kombination mit IP- und Analoganlagen.
- § Es können bis zu 10 weitere SIP-Geräte wie Kameras oder IP-Telefone direkt angerufen werden, inklusive Bildintegration.
- § Analoge Gegenstellen lassen sich problemlos über hybride TK-Anlagen oder Analog-IP-Gateways einbinden, während SIP-Direktanrufe unbegrenzt zu weiteren Teilnehmern möglich sind.

Behnke Innenstation - 43-9622



Flexible Türkommunikation, einfache Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme der Behnke Innenstation ist einfach und intuitiv. Mit wenigen Handgriffen lässt sich das System einrichten – ganz ohne tiefgreifende technische Vorkenntnisse.


Schritt-für-Schritt werden die ersten Einstellungen während der Inbetriebnahme vom System erläutert, vom Anschluss bis zur Aktivierung der wichtigsten Funktionen. So entsteht schnell eine flexible, sichere und hochwertige Türkommunikation!

Einfache Inbetriebnahme in 8 Schritten




1. Sprachauswahl

Als Systemsprache kann Deutsch, Englisch oder Französisch gewählt werden

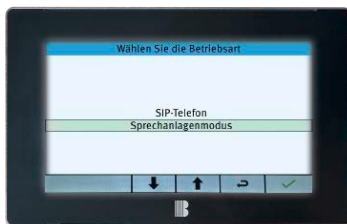


2. Betriebsart wählen

Die Innenstation kann als SIP-Telefon oder im Sprechanlagenmodus betrieben werden

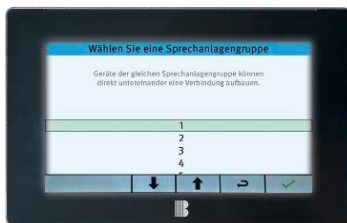

3. Sprechanlagengruppe wählen

Die Innenstation kann einer von 9 Gruppen zugewiesen werden

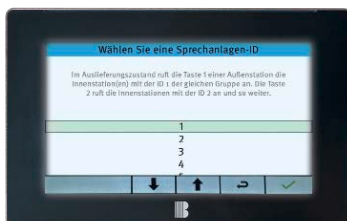


4. Sprechanlagen ID wählen

Die ID bestimmt die Rufnummer der Innenstation




5. Innenstation benennen

Der Innenstation kann ein eindeutiger Name vergeben werden

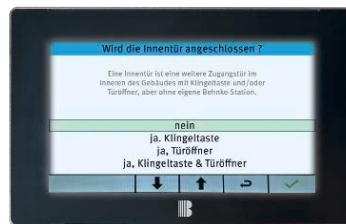


6. Anschlussmöglichkeiten wählen

Falls eine zusätzliche Klingeltaste oder Türöffner angeschlossen sind

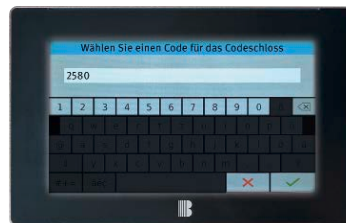

7. Codeschloss Code vergeben

Zum öffnen von Türen über den Türöffner in allen Innenstationen der Gruppe

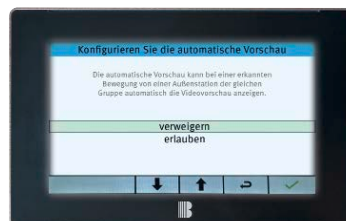

8. Automatische Vorschau konfigurieren

Vorschau der Kamera bei eingeschalteter Bewegungserkennung

Mehr Informationen zu der neuen Innenstation finden Sie unter:

www.behnke-online.de/innenstation

