

Behnke Innenstation - 43-9622



Flexible Türkommunikation, einfache Inbetriebnahme

Moderne Türkommunikation muss zuverlässig funktionieren, einfach bedienbar sein und ein hohes Maß an Sicherheit bieten. Die Behnke Innenstation vereint genau diese Anforderungen in einer klaren, funktionalen Lösung und schafft eine komfortable sowie vertrauenswürdige Verbindung zwischen Innen- und Außenbereich – ideal für anspruchsvolle Anwendungen.



Sprechanlagen
Modus



Plug & Play



Keine Netzwerk
Kenntnisse notwendig



SIP-Fähig



TK-Anlagen
kompatibel

Funktionsmerkmale der Innenstation

Komplette Entwicklung & Fertigung der Hard- & Software in Deutschland

100%
Made in
Germany



Ihr
Logo


Hochauflösendes 7-Zoll Display mit konfigurierbarem Design

Metalstandfuß oder Wandhalterung mit schwarzer Pulverbeschichtung



Ihr
Logo

Hochwertiges Metall-Gehäuse für hohe Strapazierfähigkeit

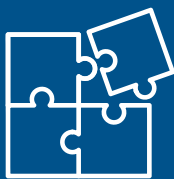

Kompatibel mit allen Sprechstellen mit Behnke-Station Elektronik, wie z. B. den Serien 15, 20, 50 sowie Kompakt-Sprechstellen.



Videofeeds von zusätzlichen Kameras können integriert werden, um weitere Bereiche in Echtzeit zentral zu überwachen.



Kann als SIP-Telefon, IP-Sprechanlage oder hybrid betrieben werden und unterstützt Peer-to-Peer- sowie Anrufe über den SIP-Server.

Kontakt

Telecom Behnke GmbH
Gewerbepark „An der Autobahn“
Robert-Jungk-Straße 3
66459 Kirkel

Hotline Vertrieb und Produktberatung
Tel.: +49 (0) 68 41 / 81 77-700
angebote@behnke-online.de
auftrag@behnke-online.de

Technische Service-Hotline
Tel.: +49 (0) 68 41 / 81 77-777

Behnke Innenstation - 43-9622

Flexible Türkommunikation, einfache Inbetriebnahme

Im Sprechanlagenmodus kommunizieren die Innenstation und Türsprechstelle direkt miteinander – ohne externe TK-Anlage. Die Geräte erkennen sich automatisch und sind in wenigen Schritten einsatzbereit. So entsteht ein zuverlässiges, geschlossenes System für hochwertige Gegensprechfunktionen – ideal, wenn Klarheit, Sicherheit und Unabhängigkeit gefragt sind.



Automatische
Geräteerkennung



Intelligente
Rufzuordnung



Netzwerkübergreifende
Kommunikation




Nur 1 Switch
notwendig



Skalierbar &
Zukunftssicher

Sprechanlagenmodus im Überblick

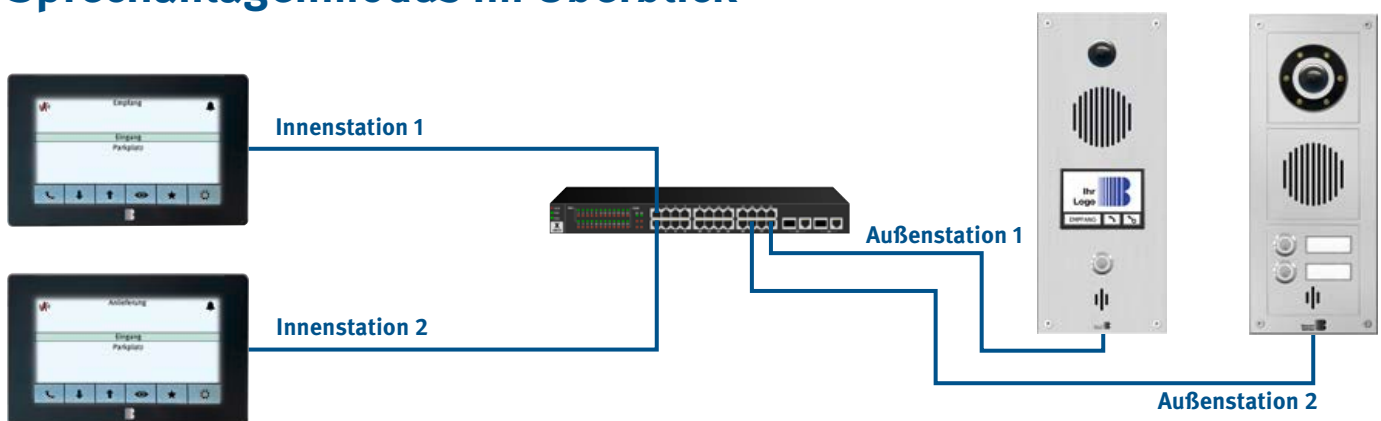

Bereits mit einem
Minimalsystem ist die
Sprechanlage betriebs-
bereit.



Die weitere
Konfiguration erfolgt
komfortabel direkt über
die Innenstation.



Zwei potentialfreie
relais stehen z.B. für
einen Türöffner oder
eine zusätzliche Klingel
zur Verfügung.

Flexible Integration im Hybridmodus

- › Die Innenstation kann hybrid betrieben werden und gleichzeitig an bis zu zwei SIP-Servern angemeldet sein, sei es lokal, in der Cloud oder in Kombination mit IP- und Analoganlagen.
- › Es können bis zu 10 weitere SIP-Geräte wie Kameras oder IP-Telefone direkt angerufen werden, inklusive Bildintegration.
- › Analoge Gegenstellen lassen sich problemlos über hybride TK-Anlagen oder Analog-IP-Gateways einbinden, während SIP-Direktanrufe unbegrenzt zu weiteren Teilnehmern möglich sind.

Behnke Innenstation - 43-9622



Flexible Türkommunikation, einfache Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme der Behnke Innenstation ist einfach und intuitiv. Mit wenigen Handgriffen lässt sich das System einrichten – ganz ohne tiefgreifende technische Vorkenntnisse.


Schritt-für-Schritt werden die ersten Einstellungen während der Inbetriebnahme vom System erläutert, vom Anschluss bis zur Aktivierung der wichtigsten Funktionen. So entsteht schnell eine flexible, sichere und hochwertige Türkommunikation!

Einfache Inbetriebnahme in 8 Schritten



1. Sprachauswahl

Als Systemsprache kann Deutsch, Englisch oder Französisch gewählt werden

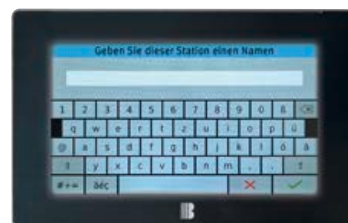


5. Innenstation benennen

Der Innenstation kann ein eindeutiger Name vergeben werden




2. Betriebsart wählen

Die Innenstation kann als SIP-Telefon oder im Sprechanlagenmodus betrieben werden

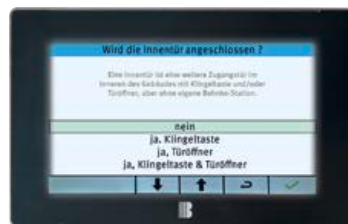


6. Anschlussmöglichkeiten wählen

Falls eine zusätzliche Klingeltaste oder Türöffner angeschlossen sind

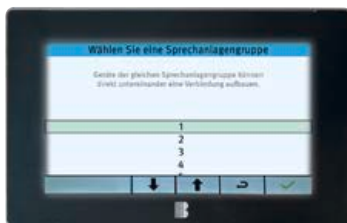


3. Sprechanlagengruppe wählen

Die Innenstation kann einer von 9 Gruppen zugewiesen werden

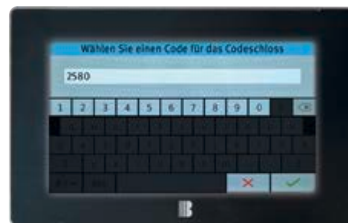


7. Codeschloss Code vergeben

Zum öffnen von Türen über den Türöffner in allen Innenstationen der Gruppe

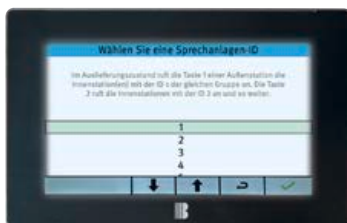

4. Sprechanlagen ID wählen

Die ID bestimmt die Rufnummer der Innenstation

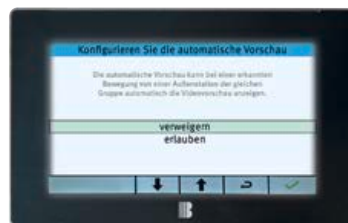

8. Automatische Vorschau konfigurieren

Vorschau der Kamera bei eingeschalteter Bewegungserkennung

Mehr Informationen zu der neuen Innenstation finden Sie unter:

www.behnke-online.de/innenstation

