MONTAGEHINWEIS

Hohlwandmontageset 20-5219



Telecom Behnke

Telecom Behnke GmbH
Gewerbepark „An der Autobahn“
Robert-Jungk-Straße 3
66459 Kirkel
Deutschland / Germany

Tel.: +49 (0) 68 41 / 81 77-700
Fax.: +49 (0) 68 41 / 81 77-750

Das Hohlwandmontageset 20-5219 ist dazu geeignet, Sprechstellen der Serie 20 / 30 / 40 / 50 per Hohlwandeinbau ohne Unterputzgehäuse zu montieren (siehe Hohlwandausschnittmaße ohne Unterputzgehäuse auf www.behnke-online.de). Dieses Set ist dazu geeignet die Geräte der Serie 20 / 30 / 40 / 50 mit tragenden Untergründen bei passendem Hohlwandausschnitt zu verschrauben.


Die Materialstärke des tragenden Untergrundes sollte 30 mm nicht überschreiten. Nicht geeignet ist diese Montageart bei Gipskartonplatten oder in Bereichen die rückseitig nicht geschlossen sind, da die Elektronikbox sichtbar wäre bzw. Feuchtigkeit in die Elektronik eindringen könnte. Achtung bei Sonderrahmen im Vorfeld abklären ob die Bohrabstände passend sind.

1




Passenden Ausschnitt zum gewählten Gerät der Serie 20 / 30 / 40 / 50 anfertigen (siehe Hohlwandausschnittmaße ohne Unterputzgehäuse auf www.behnke-online.de).
Bohrungen für die Rahmenbefestigungsschrauben nicht vergessen.

2

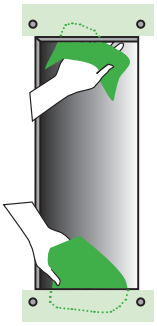

Den Bereich in dem die Hohlwandmontagebleche von innen befestigt werden sollen müssen ausreichen mit geeigneten Reinigungsmitteln gereinigt werden. Vergewissern Sie sich, dass dieser Bereich staub- und fettfrei ist.


3

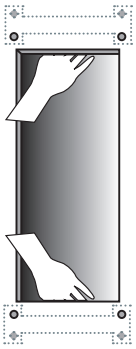

Vom Hohlwandmontageblech die Schutzfolie der Klebeoberfläche entfernen (Achtung: Klebstoff stark haftend. Nach aufbringen auf den Klebebereich nicht mehr entfernen und erneut kleben).

Das Hohlwandmontageblech durch den Hohlwandausschnitt führen und die beiden unteren Befestigungspunkte mit Kastenmuttern so vor den Bohrungen der Rahmenbefestigungsschrauben platzieren, dass das Gerät der Serie 20 / 30 / 40 / 50 mit dem mitgelieferten Schrauben M4x40 mit den Hohlwandmontageblechen verschraubt werden kann. Achtung es werden immer zwei Hohlwandmontagebleche benötigt (Rahmenverschraubung oben und unten). Die Hohlwandmontagebleche mind. 1 Minute gleichmäßig und fest gegen die staubfreie, fettfreie und tragende Fläche drücken damit die Hohlwandmontagebleche ausreichend stark fixiert sind (Klebewirkung wird erst voll nach dieser Andruckzeit erreicht).

4

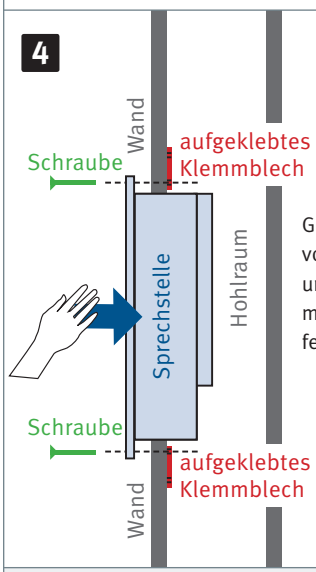

Gerät der Serie 20 / 30 / 40 / 50 vorsichtig durch die Öffnung führen und das Gerät mit den Hohlwandmontageblechen mit dem mitgelieferten Schrauben verschrauben.

5



Gerät nach der Montage auf Dichtigkeit prüfen. Die Dichtungen im Gerät müssen auf der planen Fläche aufliegen.



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
TCB 1977_0516 Download – Versand-PDF (CMYK). Version 1.0