

# Bemaßungsskizze

## Multifunktionsgehäuse / Unterputzgehäuse 4fach


Für 4fach Telefone (außer Serie – „XL“)

### Hinweise:


- Aufputz-Lösung: komplettes Gehäuse verwenden.
- Teilaufputz-Lösung: komplettes Gehäuse verwenden. Gehäuserücken ca. 36 mm einputzen.
- Unterputz-Lösung: Regenschutzdach und UP-Gehäuse (20-5211) kombinieren.




### Multifunktionsgehäuse Gehäuserücken 4fach

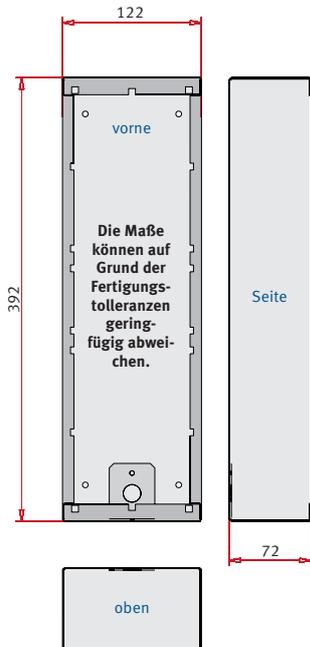

### Multifunktionsgehäuse Abstandhalter 4fach

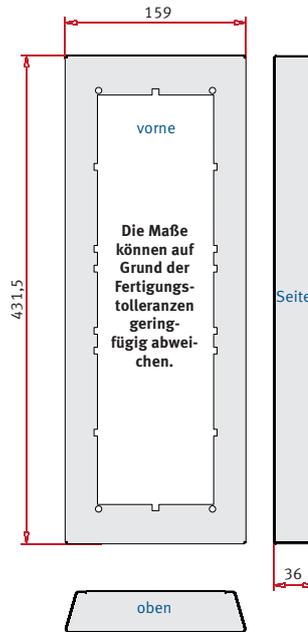


### Multifunktionsgehäuse Regenschutzblende 4fach 20-9018 (Edelstahl), 20-9027 (Stahlblech anthrazit)

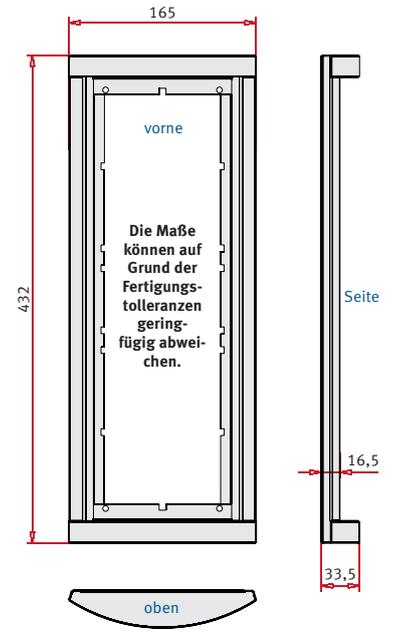

### Multifunktionsgehäuse 4fach 20-5155 (Edelstahl), 20-5159 (Stahlblech anthrazit)

Beachten Sie die den Gehäusen beiliegenden Anleitungen!

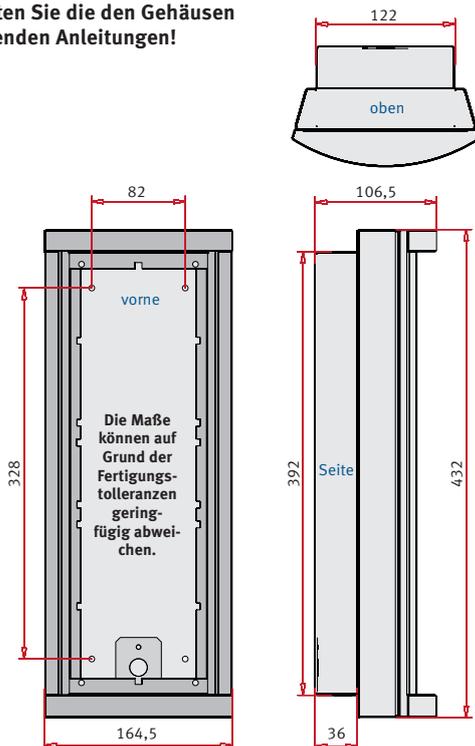

### Unterputzgehäuse 4fach 20-5211 (Stahlblech verzinkt)

